

## VOTRE MAISON AUJOURD'HUI

### EVOLUTION DES VILLAGES

La Guerre de trente ans (1618-1648) a engendré beaucoup de destructions. La période de reconstruction couvre le XVIII<sup>e</sup> siècle et donne aux villages la physionomie que l'on voit aujourd'hui.

Avant le système agricole était basé sur une solidarité économique forte (troupeaux et pâturages communs au village). L'essor démographique du XIX<sup>e</sup> siècle et le passage d'un élevage extensif à un élevage individuel entraîne une première évolution des villages. Les constructions se développent à l'intérieur du village elles se resserrent et s'agrandissent (on utilise tout l'espace libre). Le village se densifie sous forme d'extensions et de reconstructions.

Aujourd'hui, les résidences plus récentes s'implantent sans respecter les principes du village originel. Leur volumétrie et leurs dimensions se distinguent du bâti traditionnel.

Les extensions futures doivent s'inspirer de la logique d'organisation du village afin de respecter au mieux le site et son identité. Elles doivent constituer les qualités du paysage futur.

### CHAQUE MAISON A SON HISTOIRE ET SES SPÉCIFICITÉS

Repérez les particularités des maisons de votre village, cherchez leur histoire et les raisons de leur évolution...

### ZOOM SUR ...

Localisez les dates et autres inscriptions sur l'ensemble de la parcelle : les puits ou portail dans la cour peuvent vous donner des informations complémentaires sur l'évolution de votre maison.




Cartouche sur un poteau cornier

## UN EXEMPLE DE MAISON COUR


La maison cour est une ferme composée de plusieurs bâtiments, distincts selon leur fonction, réunis autour d'une cour fermée (Hof), sorte de place publique domestique, qui représente le centre de l'exploitation. Dans notre exemple plusieurs annexes ont été rajoutées sur le bâtiment originel, en fonction des besoins des habitants.

### L'IMPLANTATION SUR LA PARCELLE

L'aménagement des parcelles présente une organisation de bâtiments, selon leurs fonctions (habitation, étable, écurie, grange de stockage). Il y a toujours une optimisation de l'usage de la parcelle. Les dimensions de la parcelle et l'importance du développement de l'exploitation définissent une forme en L ou en U.

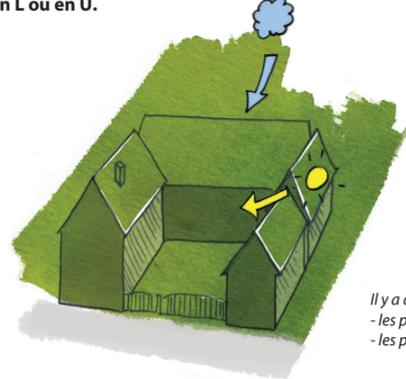

Il y a deux types de parcelles dominantes qui correspondent à deux principes d'implantation du bâti :  
- les parcelles plus larges présentant un grand côté sur la rue principale  
- les parcelles longues et étroites perpendiculaires à la rue principale.

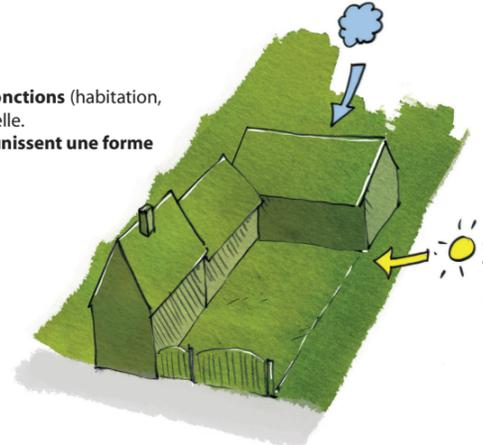


### LA VOLUMÉTRIE DU BÂTIMENT

#### La maison d'habitation

De forme rectangulaire, elle est perpendiculaire à la rue et construite sur les limites de parcelle pour contrôler l'activité dans la rue et dégager un maximum d'espace pour la cour. Dans certains secteurs un jardinier clôturé crée un léger retrait de l'habitation.

La façade principale sur cour est souvent orientée afin de bénéficier de la chaleur du soleil du matin dans les pièces de vie et d'éviter les surchauffes du soleil couchant.

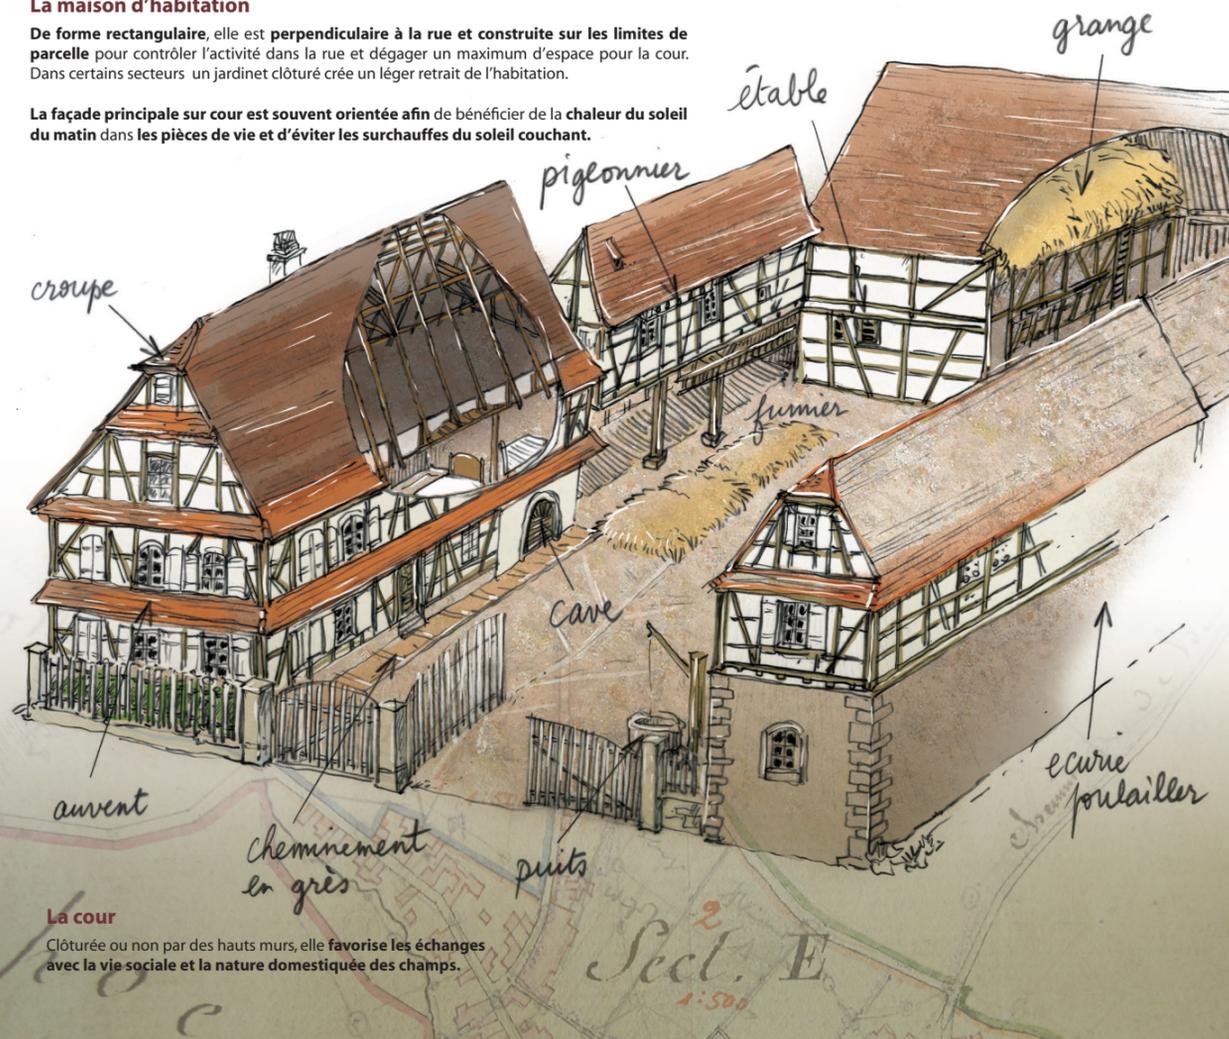


#### La cour

Clôturée ou non par des hauts murs, elle favorise les échanges avec la vie sociale et la nature domestiquée des champs.

### UNE MAISON ÉVOLUTIVE AVEC LE TEMPS

Au cours du temps plusieurs annexes ont été rajoutées aux bâtiments originels en fonction des besoins des habitants. Actuellement des dépendances sont aménagées en logement.

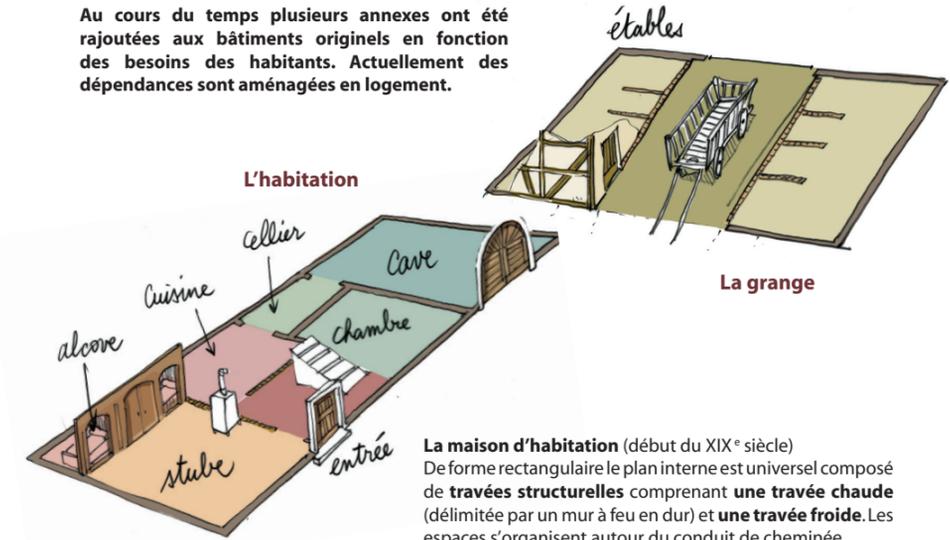


La maison d'habitation (début du XIX<sup>e</sup> siècle)  
De forme rectangulaire le plan interne est universel composé de travées structurales comprenant une travée chaude (délimitée par un mur à feu en dur) et une travée froide. Les espaces s'organisent autour du conduit de cheminée.

### LES FAÇADES

Les façades retranscrivent la logique d'organisation du plan de la maison. On distingue très clairement l'habitation et les locaux agricoles.

Les bâtiments construits en limite de voisinage sont ouverts sur la cour. Il y a très peu d'ouvertures en périphérie de cette enceinte.

Ce sont l'usage et la fonction des espaces et les proportions de la façade qui dictent la taille et le nombre d'ouvertures.

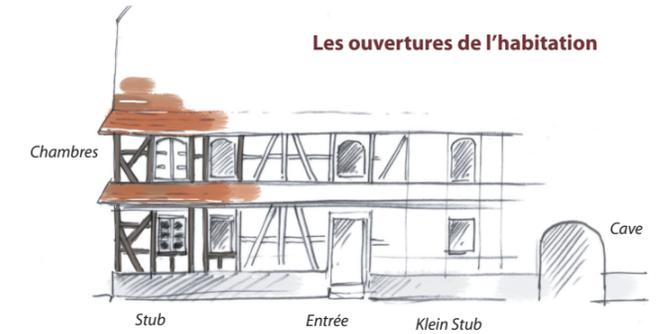

#### Les ouvertures de l'habitation

### LES MATÉRIAUX

La structure principale de l'enveloppe des bâtiments allie les matériaux de construction : la pierre, le bois et le torchis. La fonction de ces matériaux est structurelle et décorative.



#### La pierre

Elle est employée pour les murs de fondations, le mur du soubassement, les murs de refends (murs porteurs) de la cave.  
La pierre est taillée au niveau des soubassements, des marches des escaliers, des encadrements de portes piétonne et charretière (souvent ornés de bas-relief), des encadrements de fenêtres, dallage de l'entrée. Ces éléments donnent un caractère singulier à chaque ferme.



#### Le bois

Il est employé pour la charpente de toute l'ossature de la maison (toit, planchers, murs intérieurs). Selon le secteur, le remplissage est en torchis composé de paille et de terre (argile), en briques ou en moellons de pierre.  
Le pan de bois visible est aussi décoratif soit dans sa mise en œuvre (dessins de losanges, croix, chaises curules), soit par les pièces sculptées (poteaux d'angles, encadrements de fenêtres, poutres).



#### La couverture des toitures

Elle est en tuiles d'argile rouge. Les tuiles dites « queue de castor » ou « Bieberschwanz » dominent jusqu'à l'invention des tuiles mécaniques à emboîtement.